

Lichtschalter

Funktionen:

Lichtschalter AUS - EIN
 oder
 Fernlicht- / Abblendlichtschalter
 Hupe
 Lichthupe oder Motorabsteller
 Aus - Ein Umschalter mit 2 Stellungen
 2 x Taster gegen Masse
 Montage mit Schelle
 Anschlüsse: geschraubt

**V-00627 Lichtschalter / Hupe
 mit Schelle**



Lichtschalter / Blinkerschalter

Funktionen:

Lichtschalter AUS - Standlicht - EIN oder
 Blinkerschalter Links - AUS - Rechts
 Hupe
 Lichthupe oder Motorabsteller
 Ein - Aus Schalter mit 3 Stellungen
 2 x Taster gegen Masse
 Montage mit Schelle
 Anschlüsse: geschraubt

**V-25040 Lichtschalter / Hupe
 mit Schelle**




Blinkerschalter

Funktionen:

EIN - AUS - EIN
 Umschalter 1 polig mit Mittelstellung
 Montage mit Schelle
 Anschlüsse: geschraubt

**V-00626 Blinkerschalter
 mit Schelle**

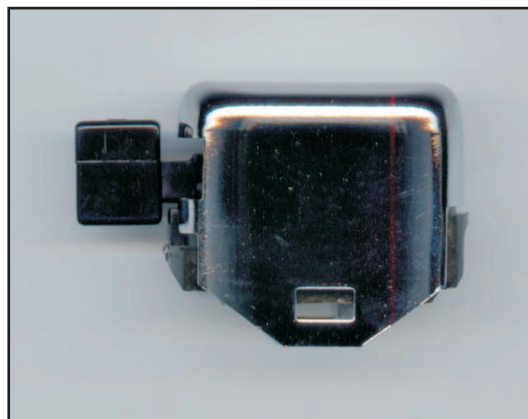

Ablendschalter**Funktionen:**

*Fernlicht- / Abblendlichtschalter
Taster für Hupe oder Motorabsteller*

Umschalter 1 polig

Taster gegen Masse

Montage mit Schelle

Anschlüsse: geschraubt

**V-01133 Ablendschalter / Hupe
mit Schelle**

**Ablendschalter**

Die Kabel können im Lenker verlegt werden.

Funktionen:

Fernlicht- / Abblendlichtschalter

Umschalter 1 polig

Montage: geschraubt

Lochabstand: 46mm

Anschlüsse: Kabel 2polig

V-00625 Ablendschalter



Hupknopf / Startknopf**Funktionen:**

Hupknopf, Startknopf oder Motorabsteller

Taster gegen Masse

Montage mit Schelle

Anschlüsse: geschraubt

**V-00624 Hupknopf
mit Schelle**

**Hupknopf / Startknopf**

Die Kabel können im Lenker verlegt werden.

Funktionen:

Hupknopf, Startknopf oder Motorabsteller

Taster gegen Masse

Montage mit Schelle

Anschlüsse: Kabel 2polig

V-00623 Hupknopf

