

Lenkerschalter-Set für zöllige Lenker

für einen Gaszug

Funktionen:

- Fernlicht - Abblendlicht
- Hupe
- Blinker
- Start
- Notaus
- Anschluss für Bremslichtschalter

Kabellänge: links 710mm / rechts 690mm

Stecker: 6 und 9polig, JP2, 8mm

Breite: 55mm

V-37256 Lenkerschalter-Set
1" / 25mm, PVC/chrom

ACHTUNG:

Made in China oder so
KEINE Lichthupe

Anschlüsse linker Schalter:

Fern/Abblendlicht

HIgelb - blau
LOgelb - weiß

Hupe

gedrücktgrün - schwarz

Blinker

linksgrau - rosa
rechtsgrau - braun

Anschlüsse rechter Schalter:

Killschalter

ONgelb - braun
OFFgelb - rosa

Start

gedrücktgrün - rot/schwarz

Bremslichtschalterkabel



weiß und schwarz

Passende Gasseile:

diese Gasseile passen vom oberen Anschluss in den rechten Lenkerschalter:

V-31045.....Gasseil VT1100C 88-95

V-25493.....Gasseil VT1100C2 95-00

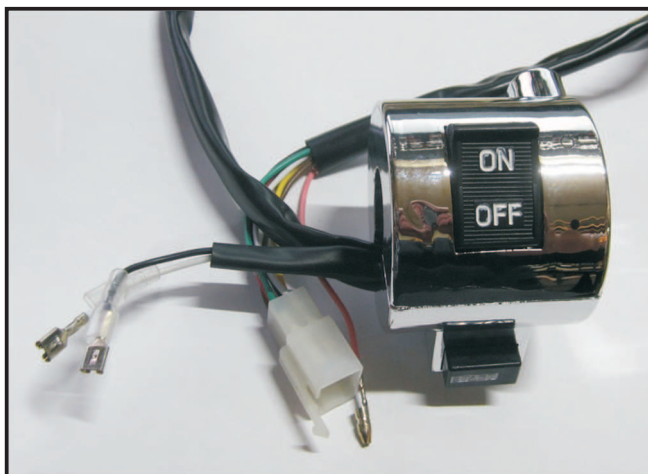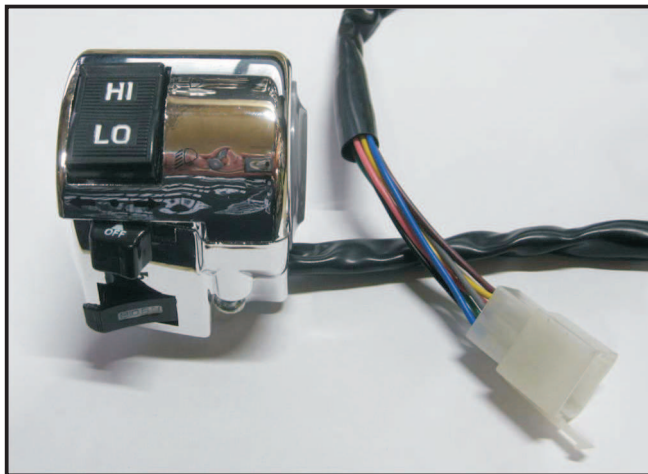

Gasgriffhülsen für V-37256

V-37273 Gasgriffhülse 1"
Länge: 132mm

V-37272 Gasgriffhülse 1"
mit 2 Adapter
Länge: 140mm



Armatur UNI links mit Choke und Spiegelhalter

Funktionen:

Licht: Aus - Standlicht - Abblendlicht

Fernlicht / Abblendlicht

Hupe

Lichthupe

Blinker

Choke

Spiegelhalter M10 re

Kabellänge: 450mm

Stecker: 9polig, JP2,8mm

Breite: 48mm

V-35694 Armatur Uni links 0



Armatur UNI links

Funktionen:

Licht: Aus - Standlicht - Abblendlicht

Fernlicht / Abblendlicht

Hupe

Blinker

Breite: 46mm

V-07918 Armatur Uni links 1



Armatur UNI links

Funktionen:

Fernlicht / Abblendlicht

Hupe

Blinker

Breite: 29mm

V-13649 Armatur Uni links 2

Armatur UNI rechts

Funktionen:

Licht: Aus - Ein

Start

Notaus

Breite: 29mm

V-13648 Armatur Uni rechts 1



Armatur UNI links

Funktionen:

Fernlicht / Abblendlicht

Lichthupe

Hupe

Blinker

Warnblinkschalter

Breite: 48mm

Montagemöglichkeit für Choker **V-13652**

V-13650 Armatur Uni links 3



Armatur UNI links

Funktionen:

Licht: Aus - Standlicht - Abblendlicht

Fernlicht / Abblendlicht

Lichthupe

Hupe

Blinker

Warnblinkschalter

Breite: 46mm

V-13651 Armatur Uni links 4



Armatur UNI links

Funktionen:

Licht: Aus - Standlicht - Abblendlicht

Fernlicht / Abblendlicht

Hupe

Blinker

Breite: 46mm

V-11074 Armatur Uni links 5



Armatur UNI links

Funktionen:

Licht: Aus - Standlicht - Abblendlicht
 Fernlicht / Abblendlicht
 Fernlichtkontrolle
 Notaus-Taster
 Hupe
 Blinker
 Breite: 46mm

V-11075 Armatur Uni links 6



Anschlüsse:

dunkelbraunBlinker links
 rot+12V
 blauStand/Rücklicht
 dunkelgrünBlinker rechts
 schwarzMasse
 braun/weissBlinkerrelais
 hellgrünFernlicht
 rosaHupe
 gelbAbblendlicht
 blau/weissKill Switch
(Notaus Taster)

Hupe- und Notaus-Taster schalten gegen Masse. Der Notaus-Taster kann als Lichthupe verwendet werden, dazu muss aber der Kabelbaum aufgeschnitten und geändert werden.

Armatur UNI links

Funktionen:

Fernlicht / Abblendlicht
 Lichthupe
 Hupe
 Blinker
 Notaus oder Ein- / Aus-Schalter
 Breite: 48mm
 Montagemöglichkeit für Choker **V-13652**

V-11076 Armatur Uni links 7



Armatur UNI links

Anbau-Choke

für Armaturen: **V-13650** UNI links 3
V-11076 UNI links 7

V-13652 Anbau-Choke



Armatur UNI links

Funktionen:

Licht: Aus - Ein
Hupe oder Lichthupe
Blinker

Montage: Wurmschraube, Schalter muss auf Lenker geschoben werden

Breite am Lenker: 24mm
Breite komplett: 34mm
Kabellänge: 37cm

V-29475 Armatur Uni links 8



Armatur UNI links

Funktionen:

Licht: Abblendlicht/Fernlicht
Hupe oder Lichthupe
Blinker

Montage: Wurmschraube, Schalter muss auf Lenker geschoben werden

Breite am Lenker: 10mm
Breite komplett: 50mm
Kabellänge: 99cm

V-29476 Armatur Uni links 9



Armatur UNI rechts

Funktionen:

Notaus
in der OFF-Stellung sind die Kabeln verbunden

Breite: 22mm

V-29470 Armatur Uni rechts 2



Armatur UNI rechts

Funktionen:

Notaus
in der OFF-Stellung sind die Kabeln verbunden

Breite: 22mm

V-11323 Armatur Uni rechts 3



Armatur UNI rechts

für alle Zündungen

Funktionen:

Start (Taster)
Notaus (Umschalter)

Breite: 27mm

Kabelanschlüsse:

Startknopf gedrückt:
orange - schwarz/weiß verbunden

Notaus nicht gedrückt:
blau - schwarz verbunden

Notaus gedrückt:
blau - schwarz/gelb verbunden

V-16967 Armatur Uni rechts 4



Armatur UNI rechts

Funktionen:

Licht: Aus - Standlicht - Abblendlicht
Killschalter

Breite: 20mm

V-17265 Armatur Uni rechts 5



Armatur UNI rechts

für alle Zündungen ???

Montage: mittels Klemmschelle
Breite: 22mm

Funktionen:

Start (Taster)

Notaus (Umschalter)

Kabelanschlüsse:

Startknopf gedrückt:

orange - schwarz/weiß verbunden

Notaus nicht gedrückt:

blau - schwarz verbunden

Notaus gedrückt:

blau - schwarz/gelb verbunden

Kabellänge: 58cm

Anschlüsse: 2x JP2,8 Flachstecker

V-29474 Armatur Uni rechts 6

